


Инструкция по изготовлению фасадов из профиля F1-93 с силуминовыми сборочными уголками

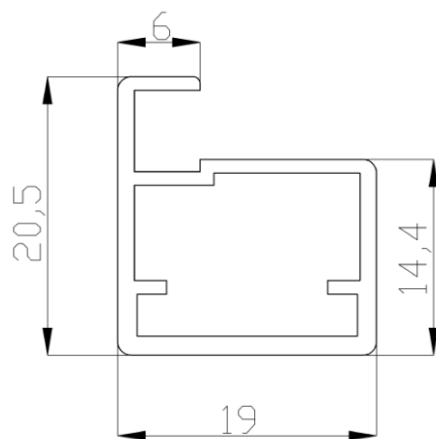


Расчет вставок:

Размер фасада минус 5 мм по ширине и высоте


Пример: фасад 700x 400 - размер вставки составит 695x395

1. Отрезать профиль в размер и под углом в 45°

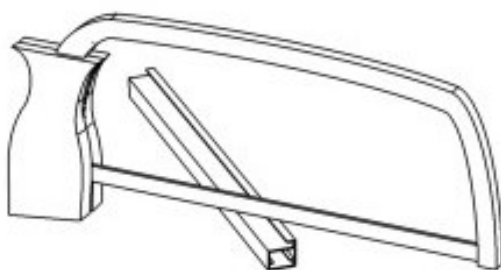


2. Произвести фрезеровку под петли, просверлить отверстия для петель и сборочных уголков, Ø отверстий 5 мм

*Примечание: У разных производителей фрезеровка под петли может отличаться, уточняйте размеры у ваших поставщиков

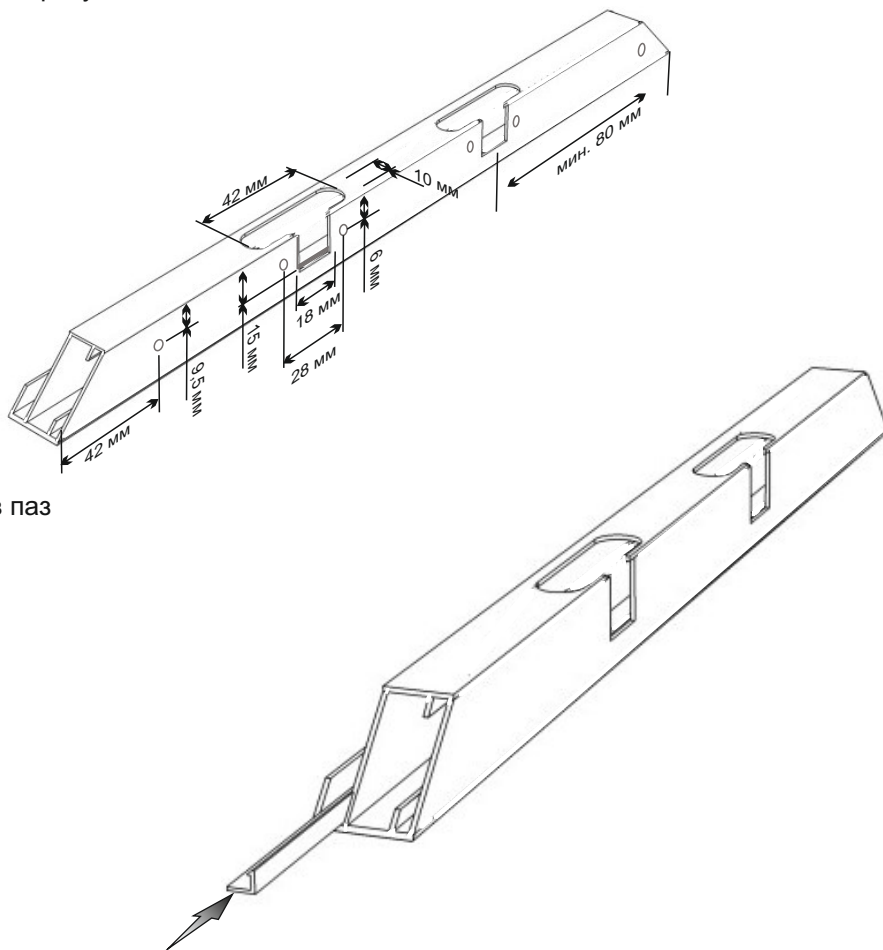


3. Вставить уплотнитель в паз

4. Вставить сборочные уголки в пазы профиля

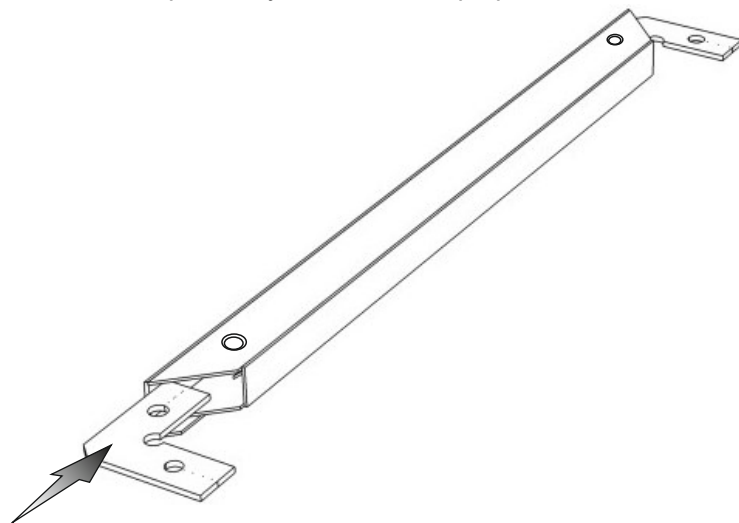

5. Установить боковые профили

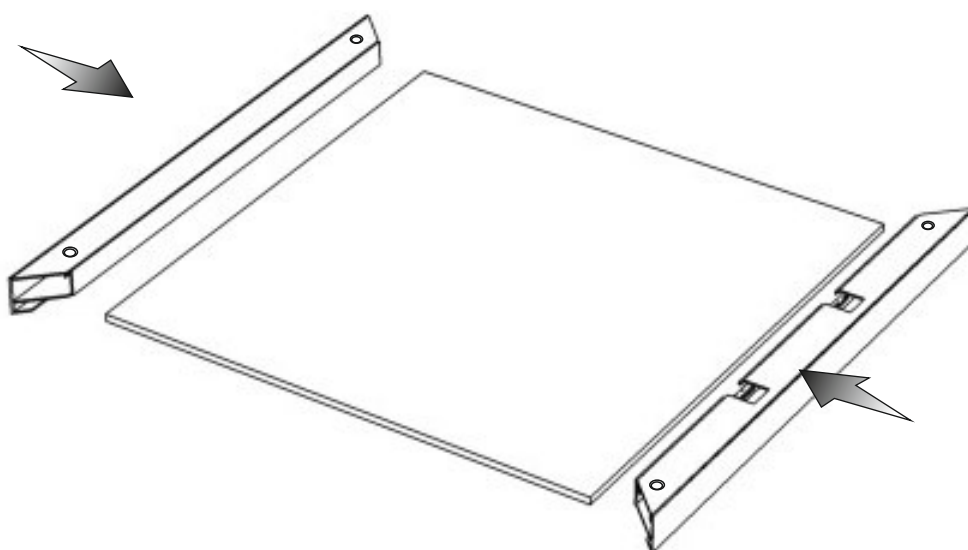

5. Вставьте оставшиеся профили в пазы и затяните винты

