
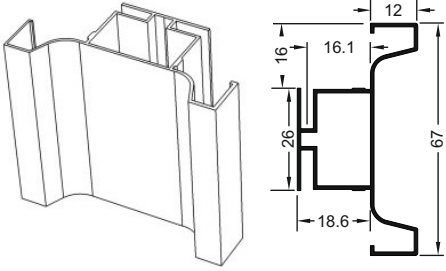
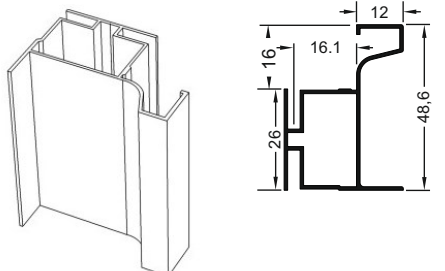
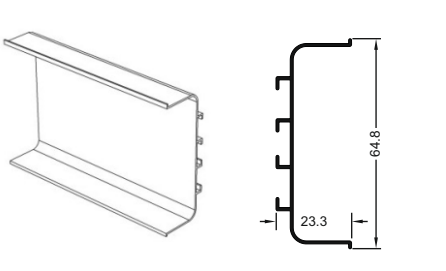
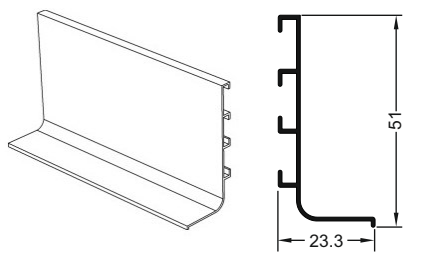
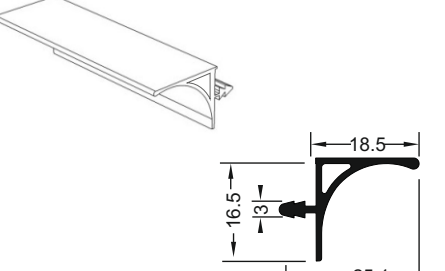
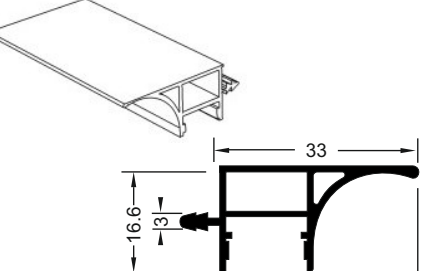
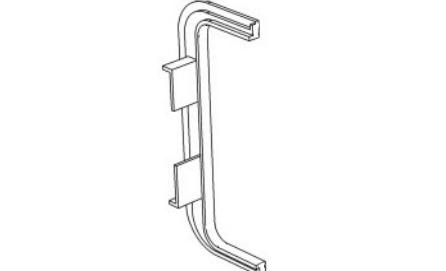
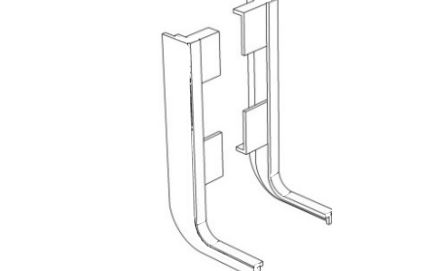
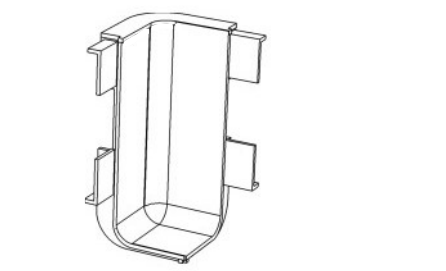
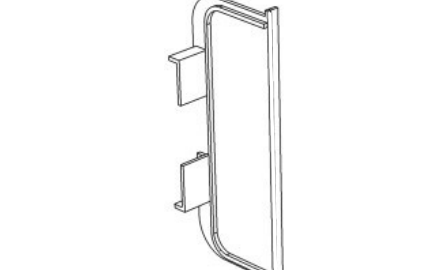
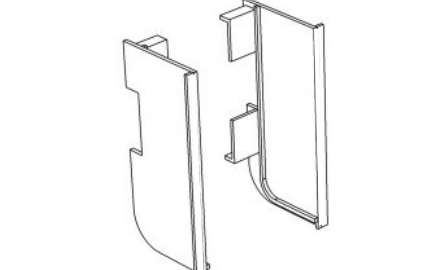
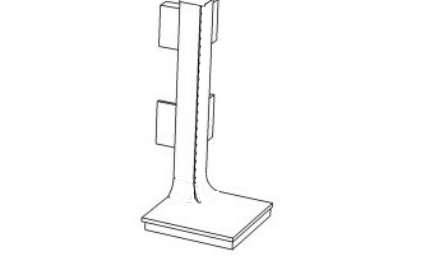
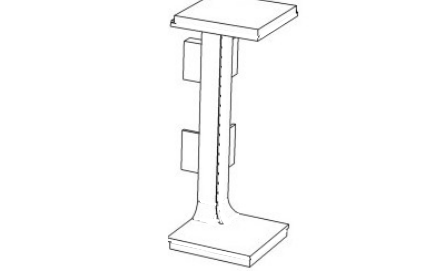
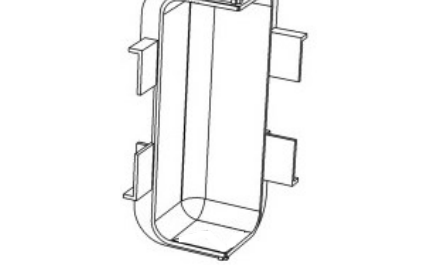
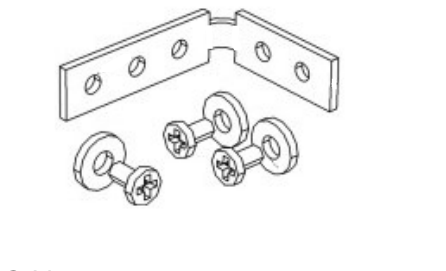


Инструкция по изготовлению и монтажу системы G-Line


Комплектующие и фурнитура:

 G-Line профиль вертикальный «С»	 G-Line профиль вертикальный «L»	 G-Line профиль горизонтальный «С»
 G-Line профиль горизонтальный «L»	 G-Line профиль врезной «Т»	 G-Line профиль врезной LED «Т»
 G-Line заглушка открытая «С»	 G-Line заглушка открытая «L»	 G-Line CN уголок внутренний «L»
 G-Line заглушка закрытая «С»	 G-Line заглушка закрытая «L»	 G-Line CN уголок внешний «L»
 G-Line CN уголок внешний «С»	 G-Line CN уголок внутренний «С»	 G-Line коннектор с винтами


G-Line вертикальные профиля «С» и «L»

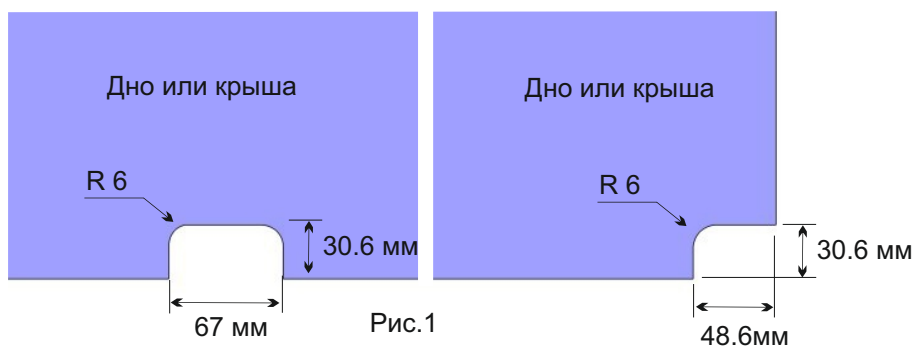

Для установки вертикальных профилей в крыше и дне отфрезеровать установочные пазы (Рис.1).

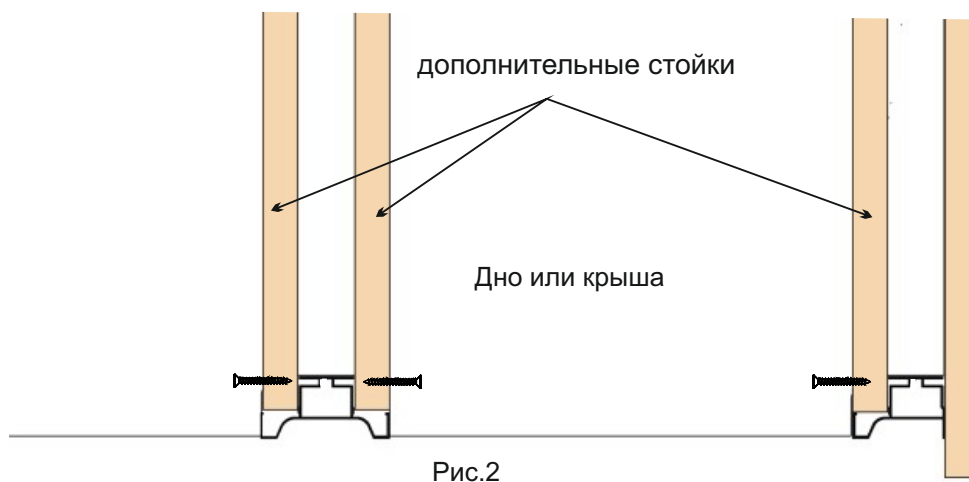

Также для установки вертикальных профилей необходимы дополнительные стойки (Рис.2), глубина дополнительных стоек должна быть меньше крышки и дна на 12 мм (Рис.3), крепить дополнительные стойки к профилям на саморезы 3,5х25.

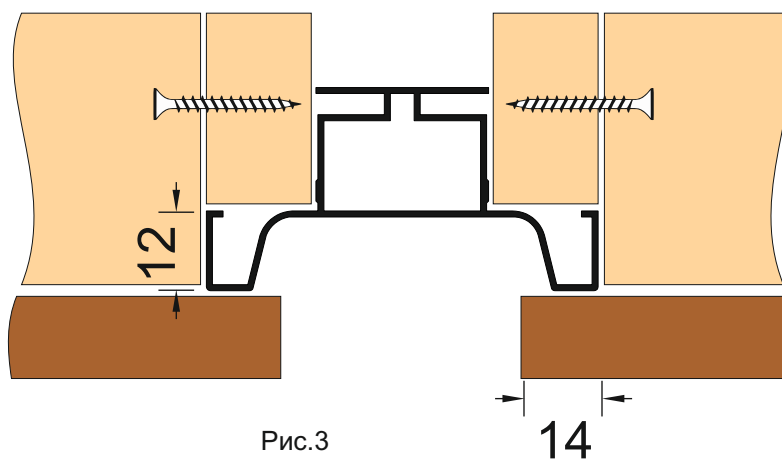

Наложение фасадов на профиль не должно превышать 14 мм (Рис.3).

G-Line горизонтальные профили «С» и «L»

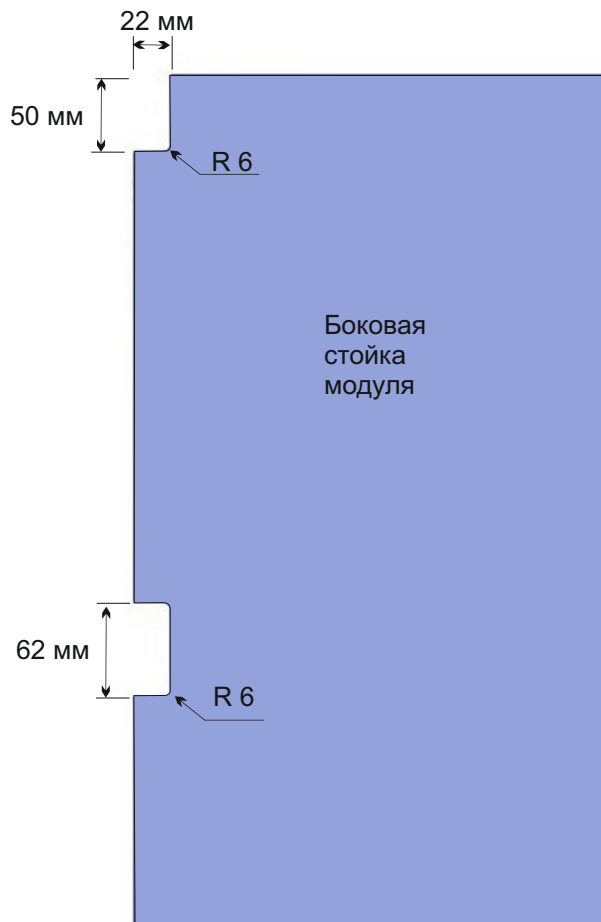


Рис.4

Для установки горизонтальных профилей в боковых стойках отфрезеровать установочные пазы (Рис.4).

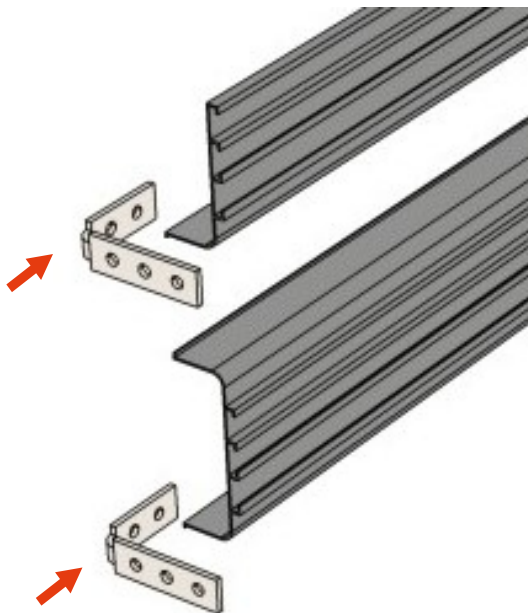


Рис.5

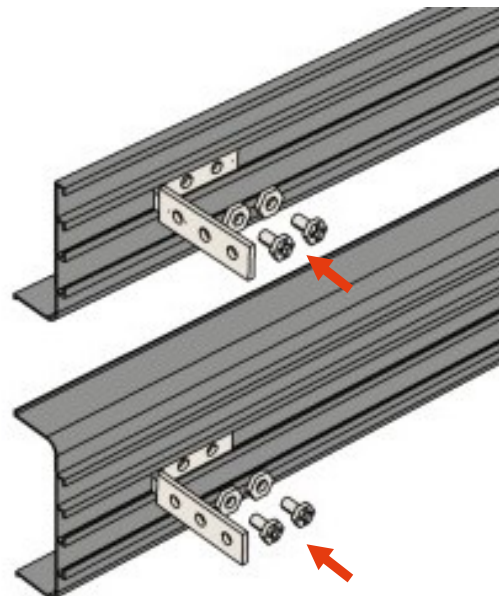


Рис.6

Вставить коннекторы в пазы и наживить винты (Рис.5 и 6)

G-Line горизонтальные профили «С» и «L»

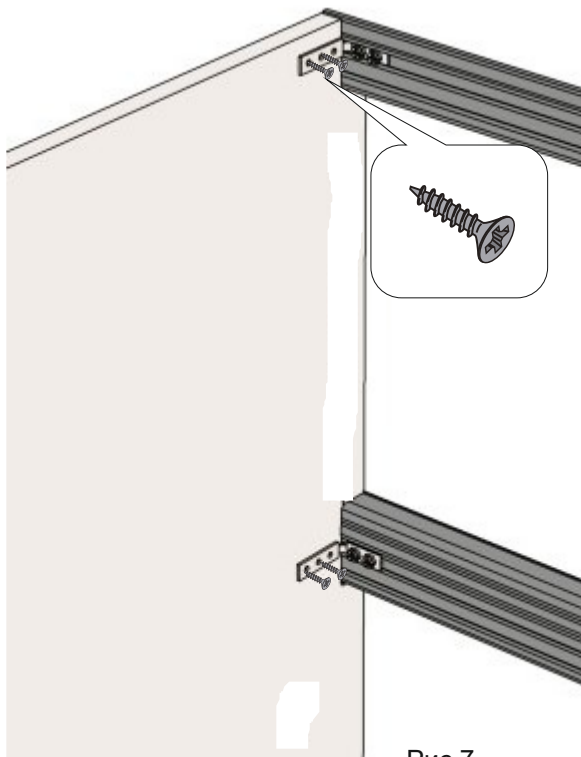


Рис.7

Закрепить коннекторы к боковым стойкам с помощью саморезов 3,5х16 и затянуть винты (Рис.7)


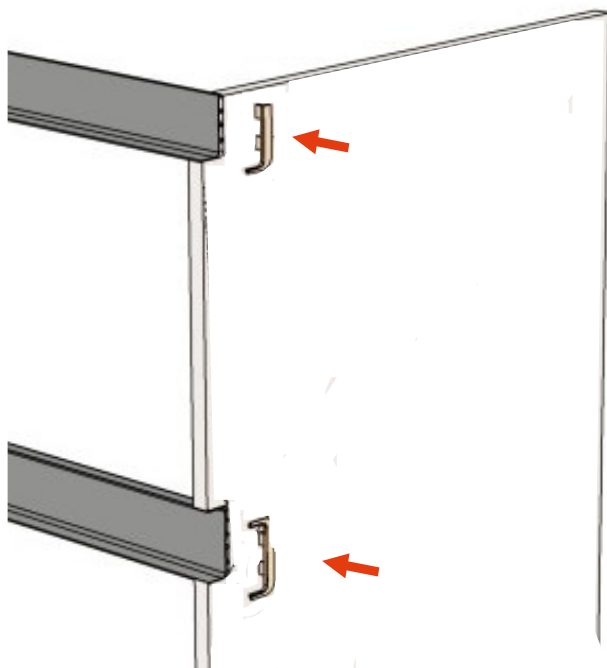


Рис.8


Установить боковые заглушки (Рис.8)

G-Line горизонтальный профиль «Т»

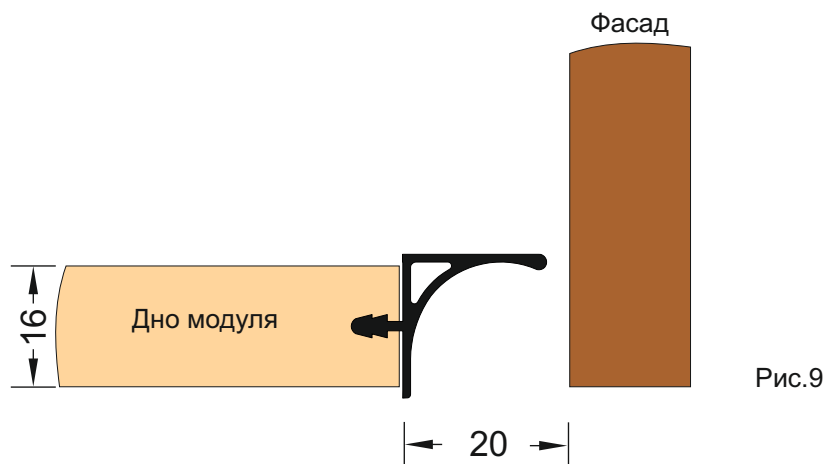

Горизонтальный профиль «Т» применяется в верхних модулях в качестве замены ручки, врезается в дно модуля, при этом дно должно быть на 20 мм меньше боковой стойки (Рис.9)

G-Line горизонтальный профиль LED «Т»

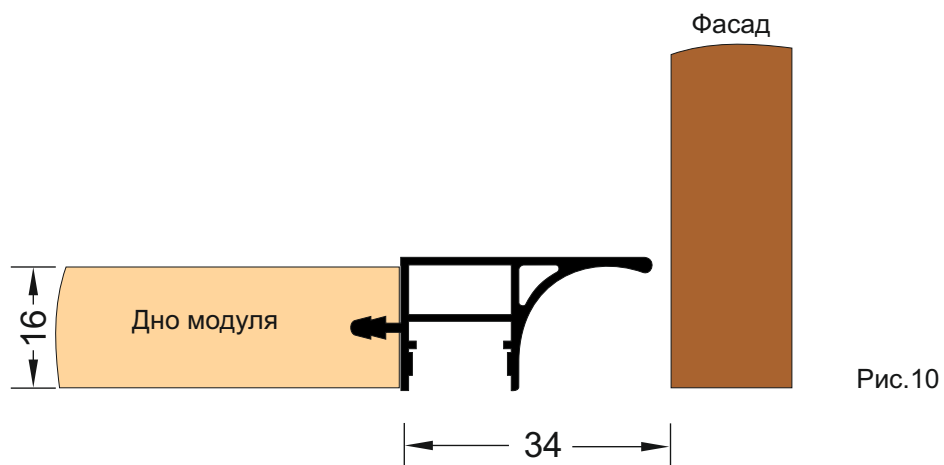

Горизонтальный профиль LED «Т» применяется в верхних модулях в качестве замены ручки, врезается в дно модуля, при этом дно должно быть на 34 мм меньше боковой стойки (Рис.10)