


Инструкция по изготовлению фасадов из профиля F-777

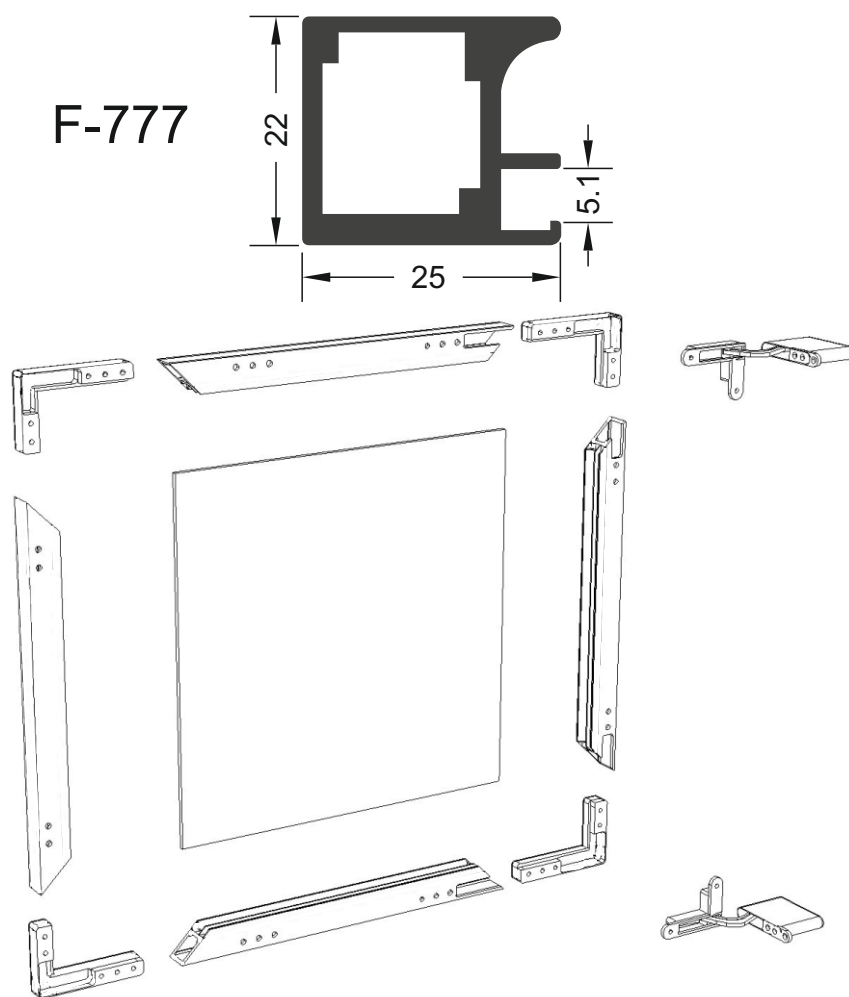


Расчет вставок:

Размер фасада минус 40 мм по ширине и высоте

Пример: фасад 700x 400 - размер вставки составит 660x360


1. Отрезать профиль в размер и под углом в 45°

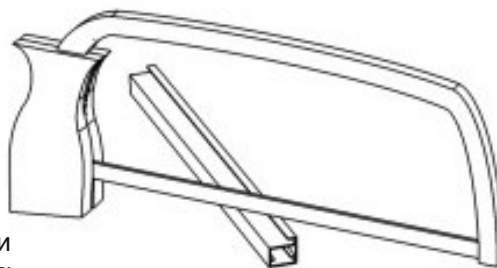

2. Произвести фрезеровку под петли


3. Просверлить отверстия для петель

4. Просверлить отверстия для сборочных уголков, Ø отверстий 5 мм

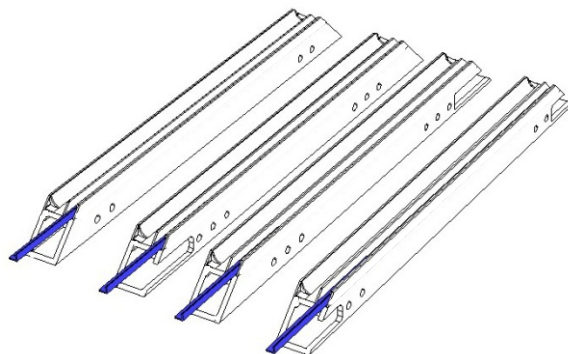


5. Вставить уплотнитель в паз


6. Вставить сборочные уголки в пазы профиля

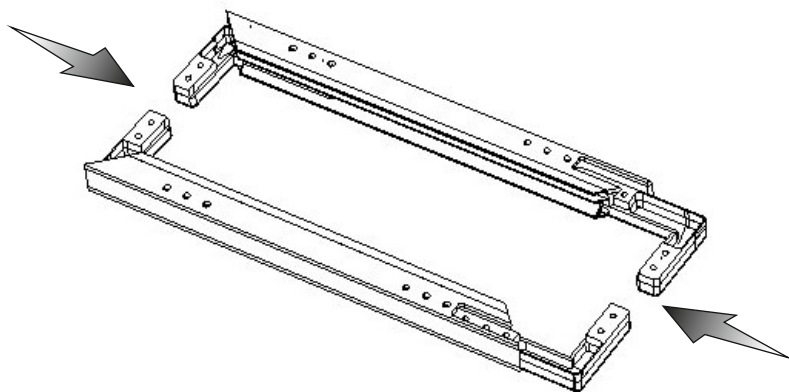



7. Установить боковые профили на вставку

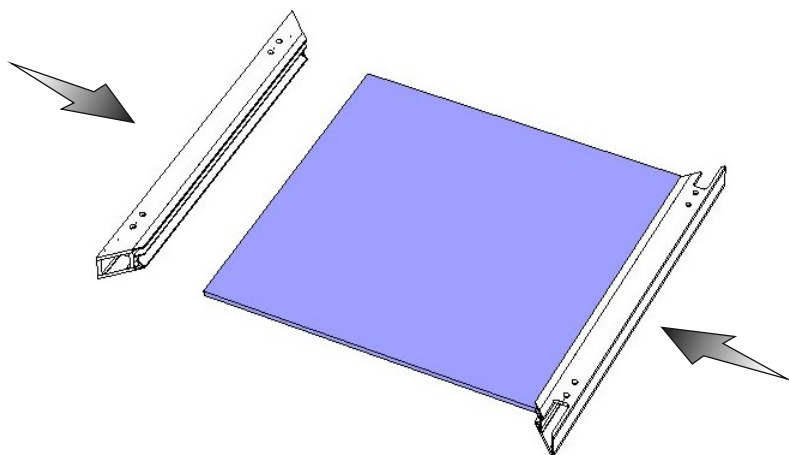


8. Вставить оставшиеся профили в пазы и на вставку и затяните винты

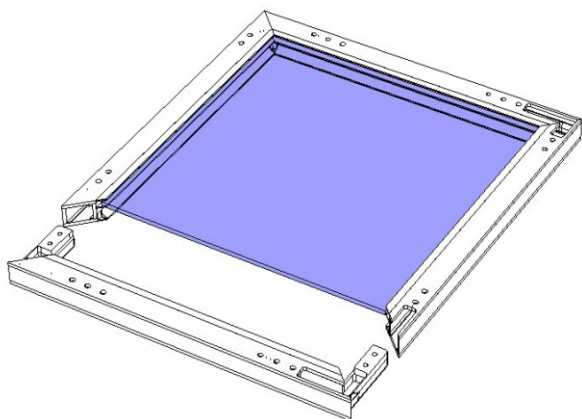

9. Установить петли

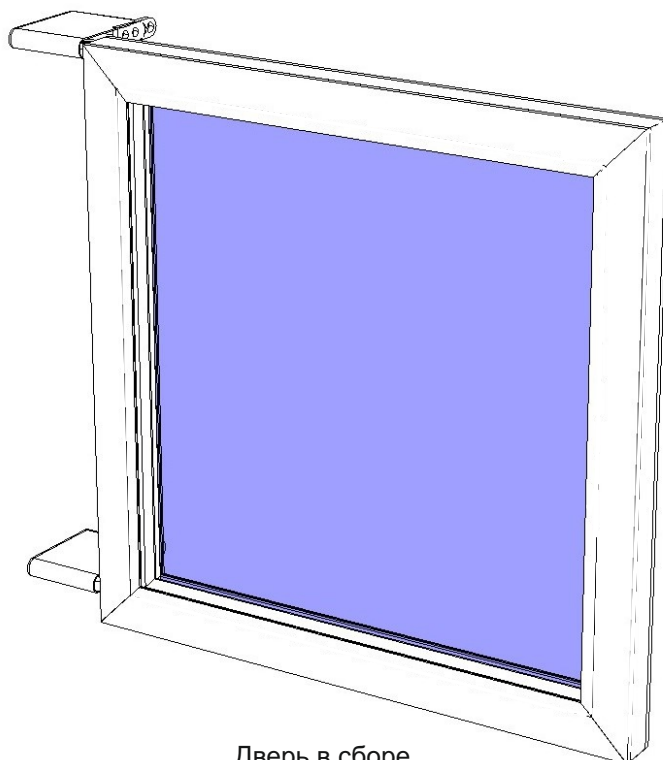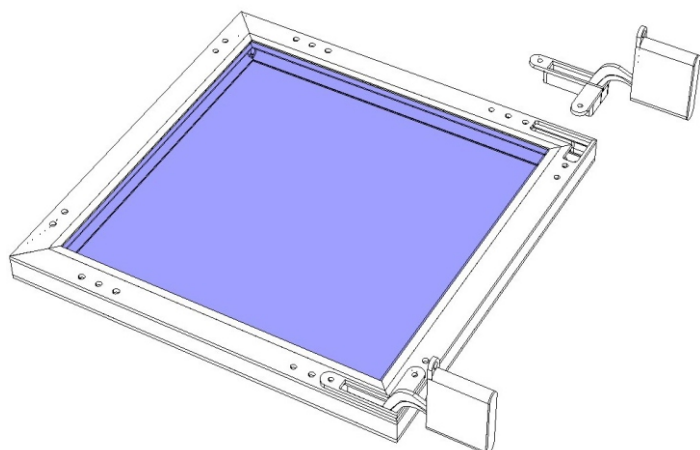

Дверь в сборе

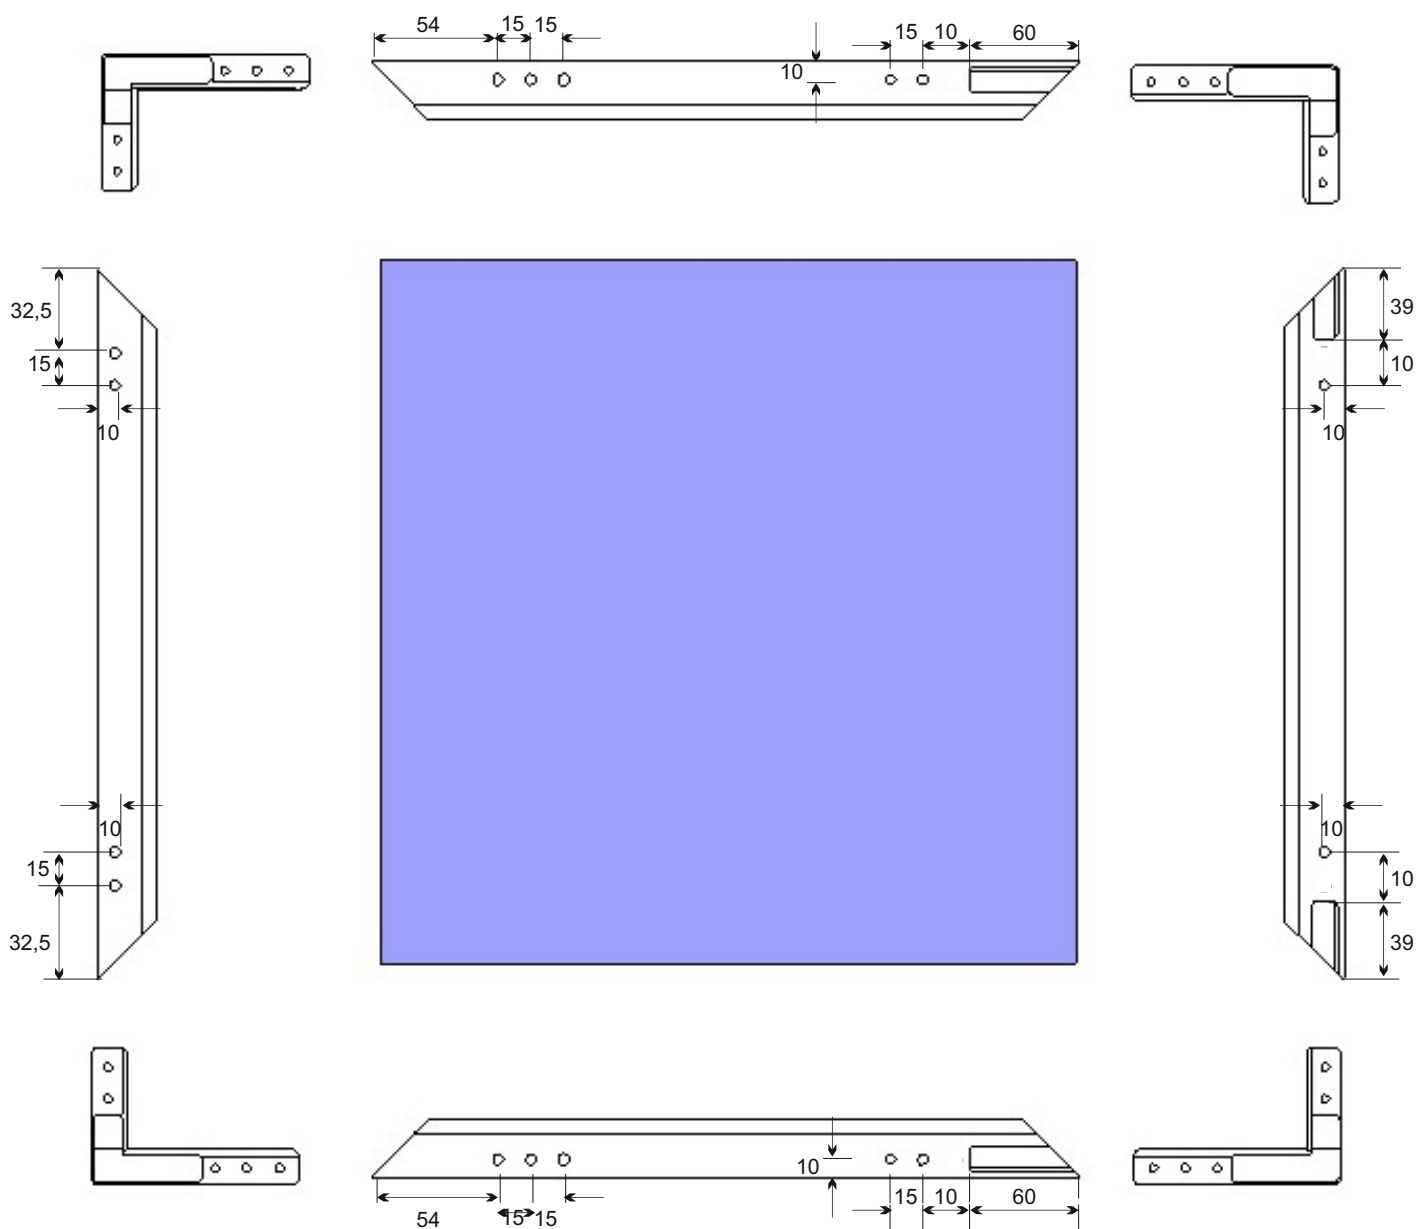

Технические ограничения по изготовлению фасадов:

- максимальный размер фасада по ширине 600 мм;
- максимальный размер фасада по высоте 2600 мм;
- минимальный размер фасада по ширине 300 мм;
- минимальный размер фасада по высоте 300 мм.