

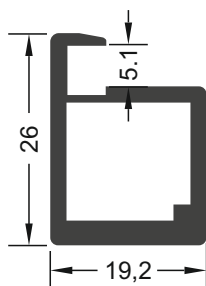
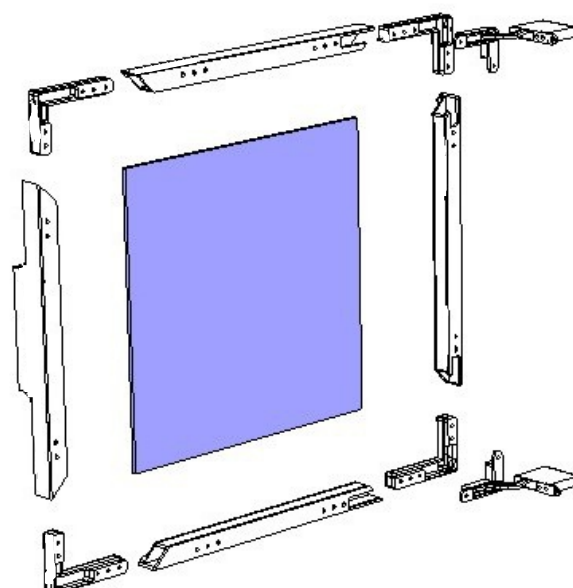


Инструкция по изготовлению фасадов из профиля F-793

F-793

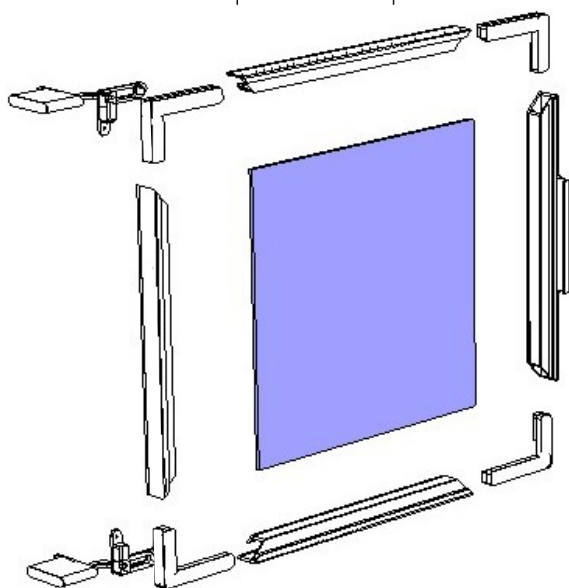

F-793 с ручкой

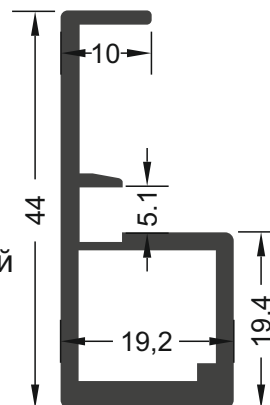


Расчет вставок:


Размер фасада минус 5 мм по ширине и высоте

Пример: фасад 700x 400 - размер вставки составит 695x395

1. Отрезать профиль в размер и под углом в 45°

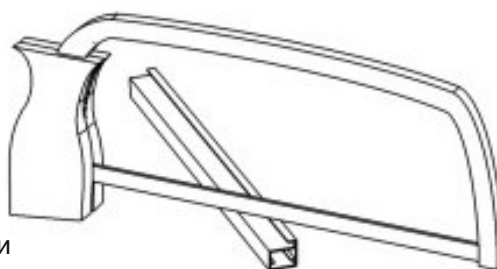


2. Произвести фрезеровку под петли
3. Просверлить отверстия для петель
4. Просверлить отверстия для сборочных уголков, Ø отверстий 5 мм

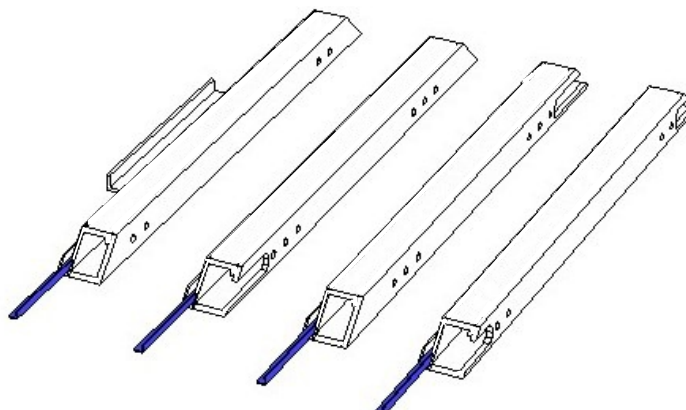


5. Вставить уплотнитель в паз


6. Вставить сборочные уголки в пазы профиля

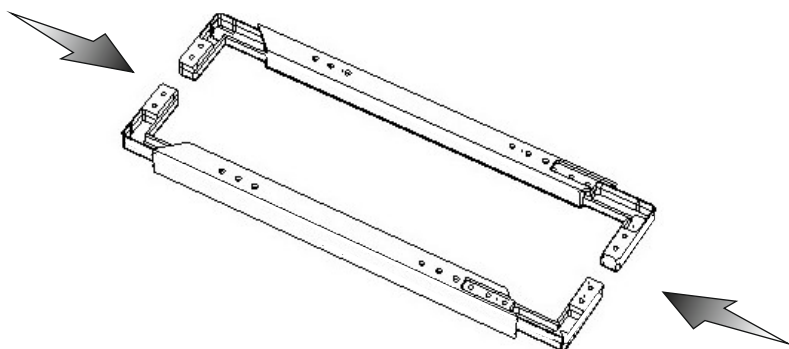

7. Установить боковые профили на вставку

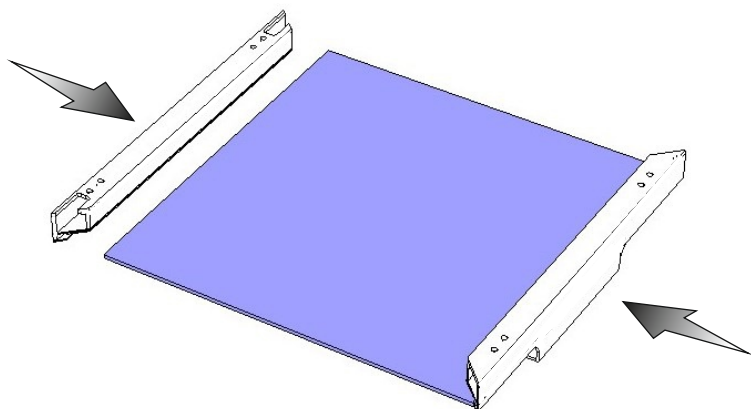


8. Вставить оставшиеся профили в пазы и на вставку и затяните винты

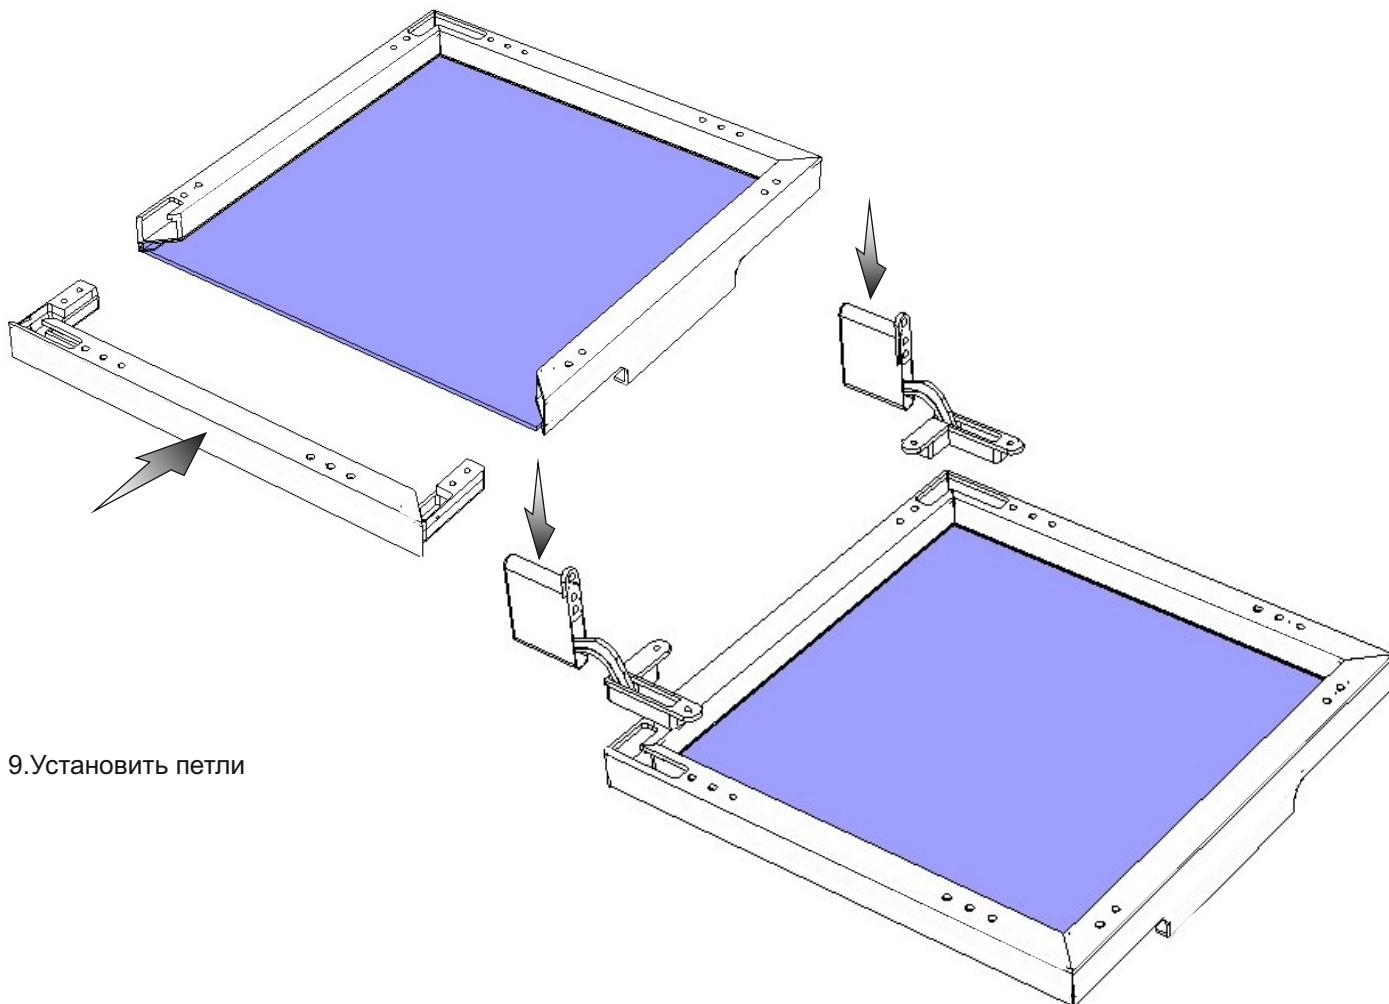

9. Установить петли

Чертеж F-793

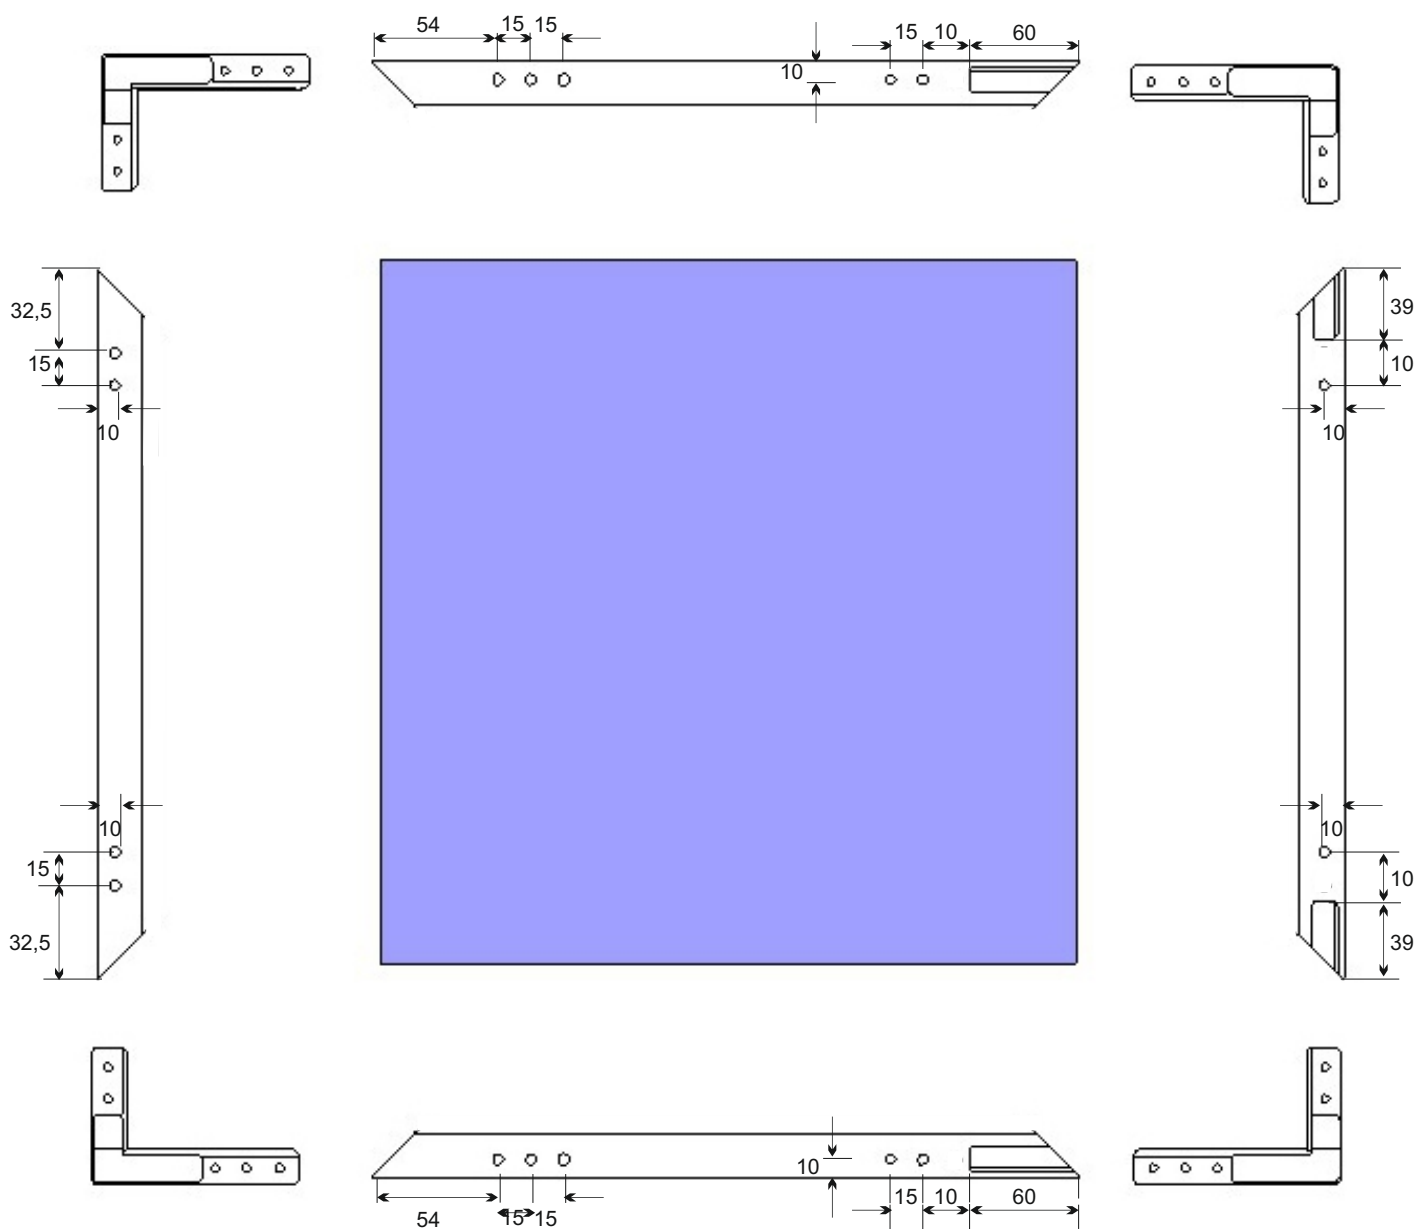

Технические ограничения по изготовлению фасадов:

- максимальный размер фасада по ширине 600 мм;
- максимальный размер фасада по высоте 2600 мм;
- минимальный размер фасада по ширине 300 мм;
- минимальный размер фасада по высоте 300 мм.