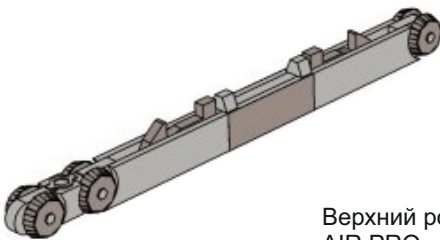
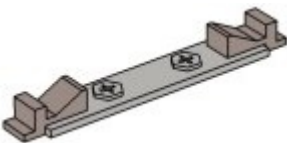
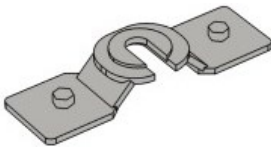
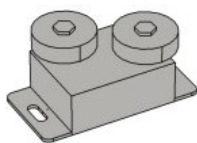
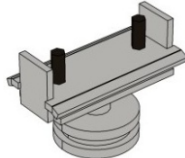
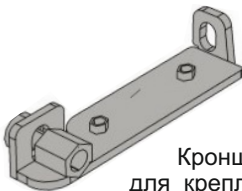
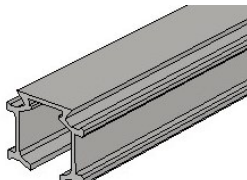

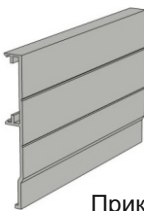
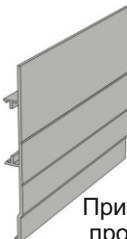
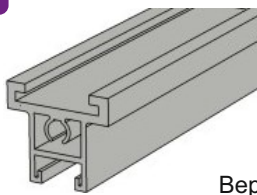
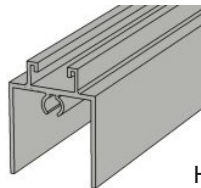
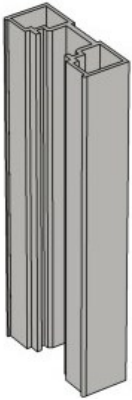
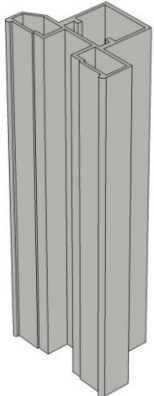
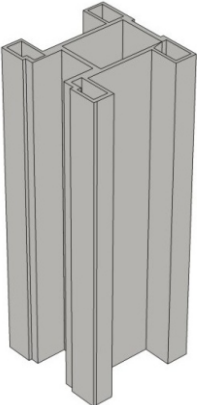
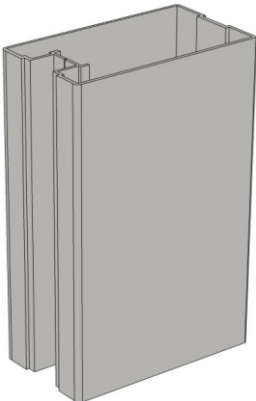


Инструкция по установке FUTURUM AIR PRO 28 мм с доводчиком и с механизмом синхронного открывания

Комплектация


A  Верхний ролик-доводчик AIR PRO	B  Ответная часть доводчика AIR PRO	C  Верхний ролик AIR PRO	
D  Кронштейн	E  Крепление кронштейна	F  Нижний ролик	G  Крепление троса AIR PRO
H  Трос AIR PRO	I  Кронштейн для крепления троса AIR PRO	J  Верхний рельс AIR PRO 280мм	K  Сборочный винт
L  Прикрывающий профиль потолок	M  Прикрывающий профиль стена	N  Верхний горизонтальный профиль	O  Нижний горизонтальный профиль
P  Ключ шестигранный	Q  Ключ рожковый	R  Саморез	

Вертикальные профили

 Direct	 Elegant	 Massive	 Grand
---	--	---	--


Инструкция по установке FUTURUM AIR PRO 28 мм с доводчиком и с механизмом синхронного открывания

Установить комплектующие внутри рельса







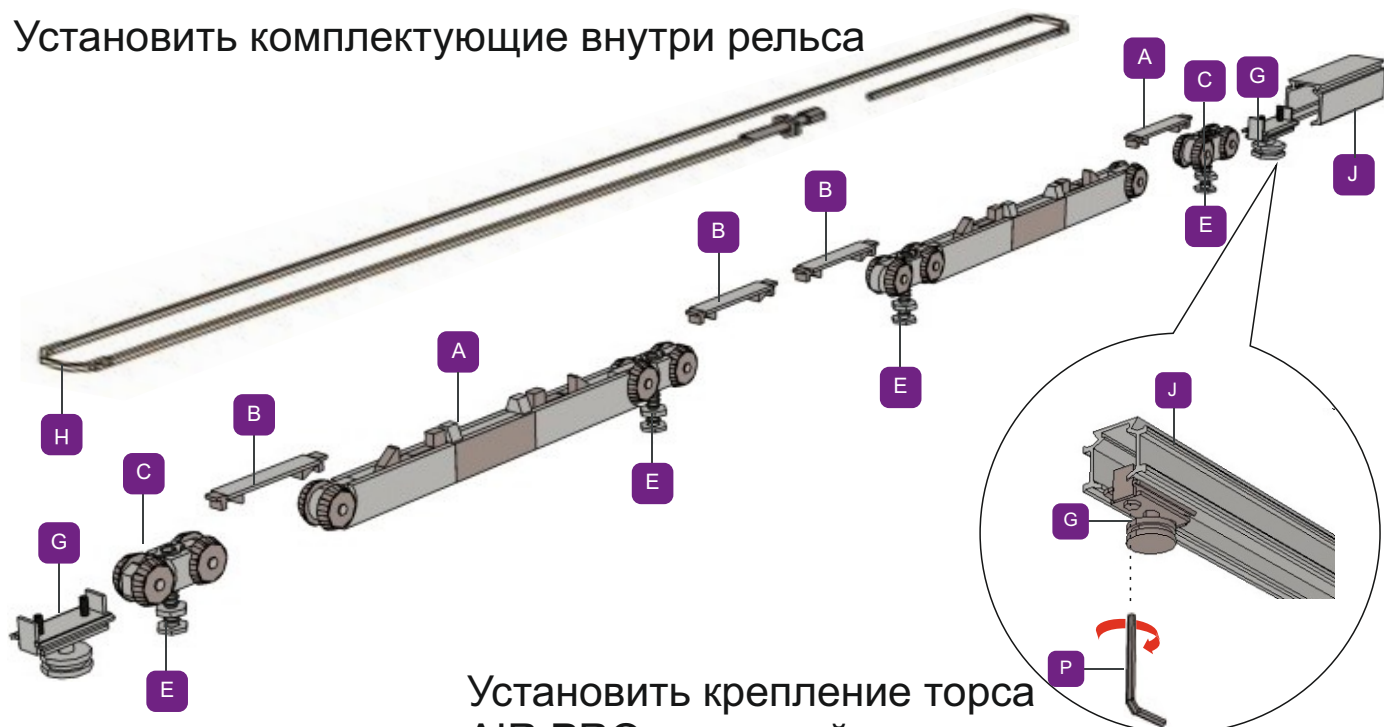


Установить крепление торца AIR PRO в верхний рельс


Навесить дверь на верхний рельс

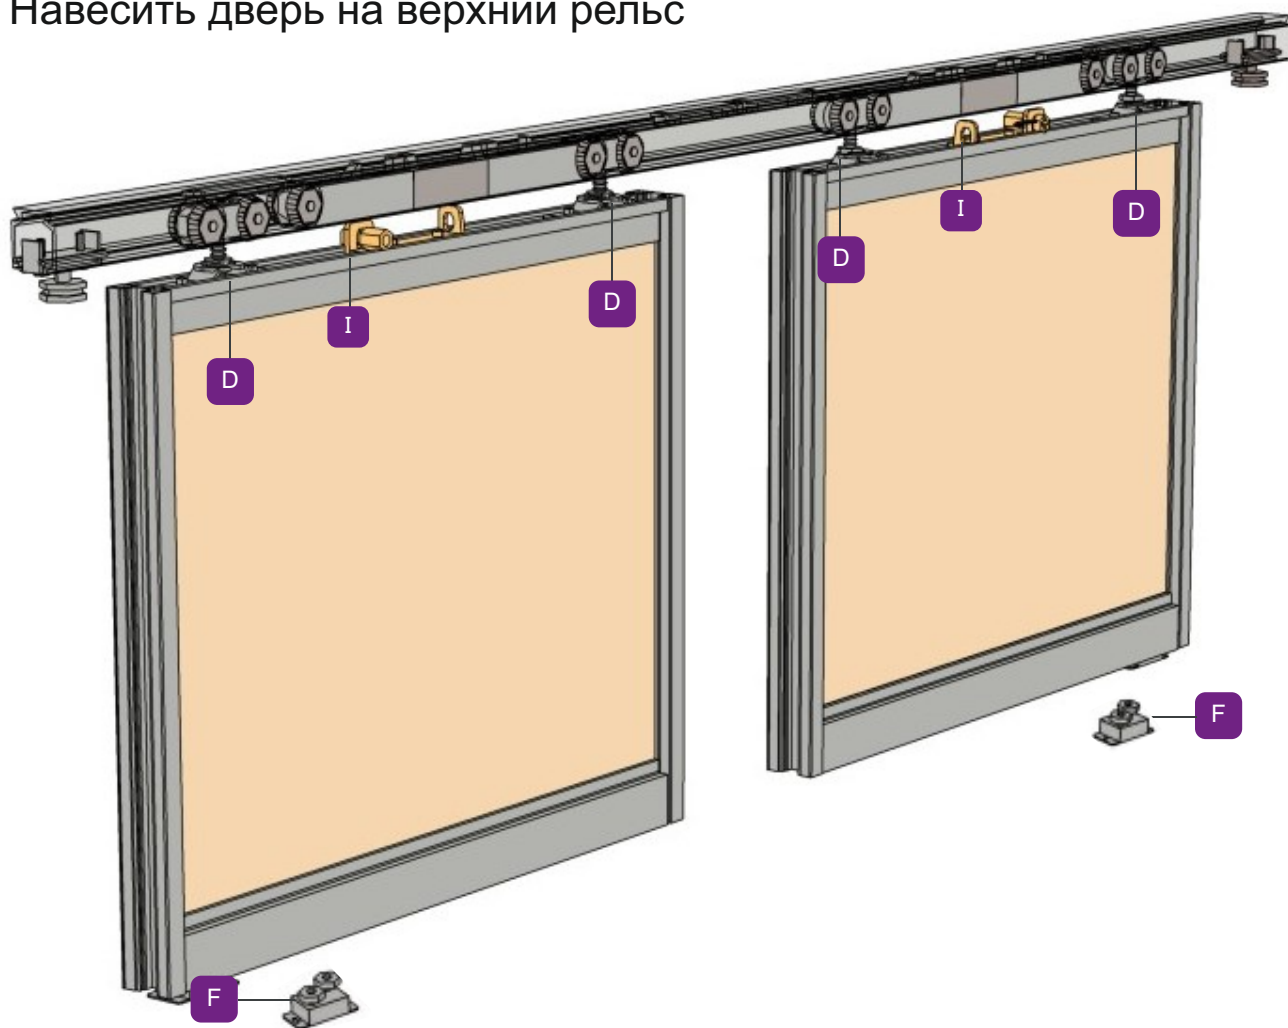


Инструкция по установке FUTURUM AIR PRO 28 мм с доводчиком и с механизмом синхронного открывания

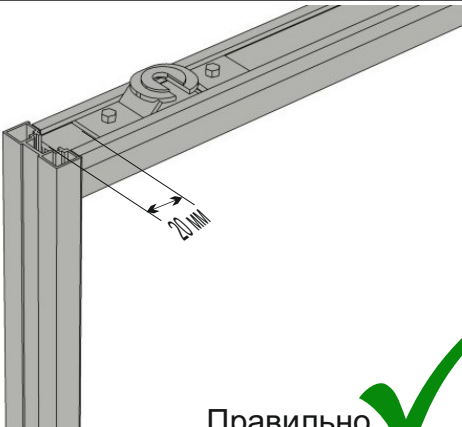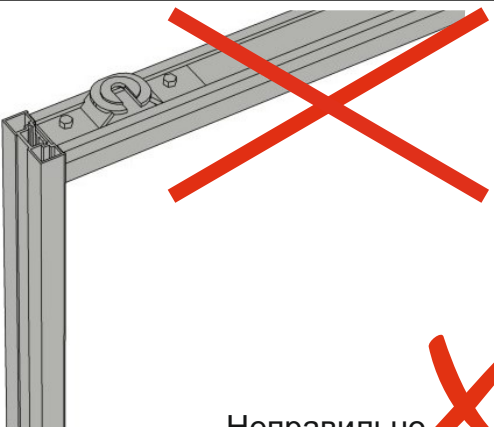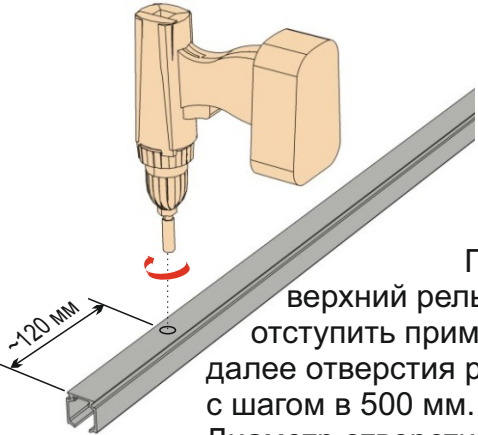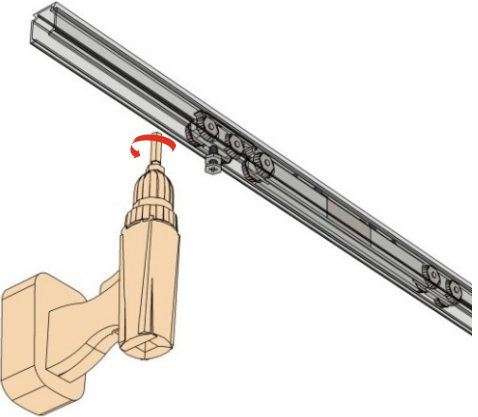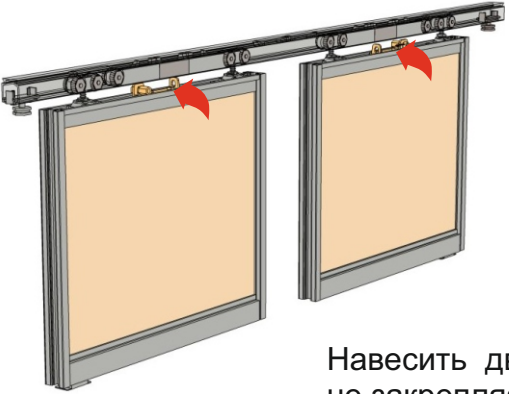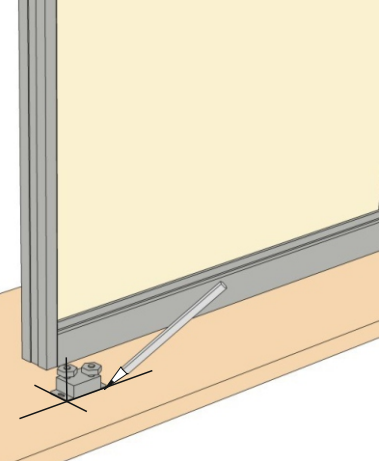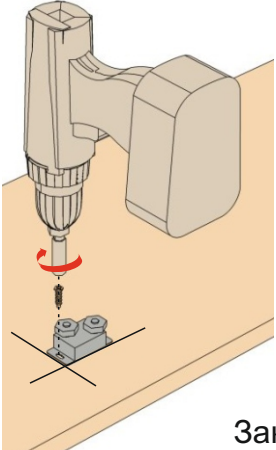 Правильно ✓	 Неправильно ✗
 Просверлить верхний рельс, от края отступить примерно 120 мм, далее отверстия располагать, с шагом в 500 мм. Диаметр отверстий 5 мм.	 Закрепить верхний рельс
 Навесить дверь не закрепляя ее к верхним роликам	 Произвести разметку для установки нижнего ролика
 Закрепить нижний ролик	 Повесить дверь, и с помощью рожкового ключа произвести регулировку и фиксацию фасада

Инструкция по установке FUTURUM AIR PRO 28 мм с доводчиком и с механизмом синхронного открывания

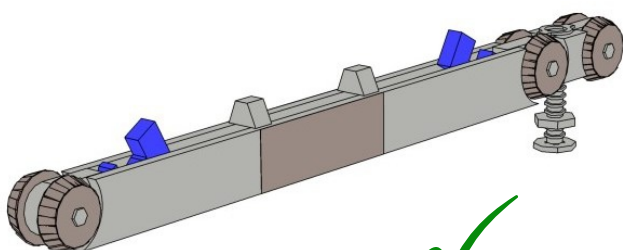


Правильно ✓

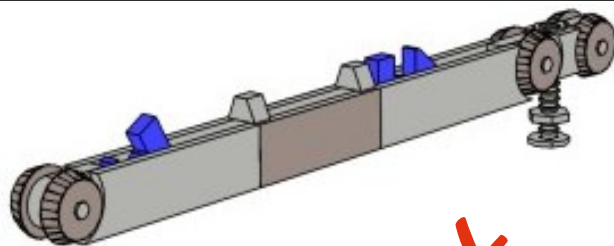


Неправильно ✗


На ролике взвести оба доводчика

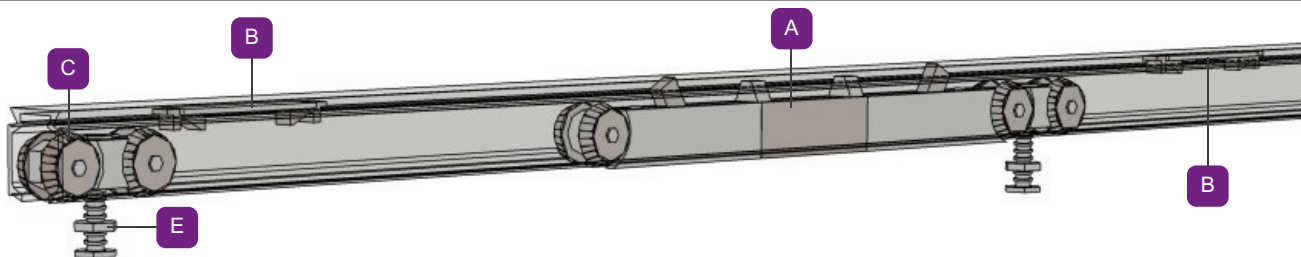


В рельс вложить необходимые комплектующие

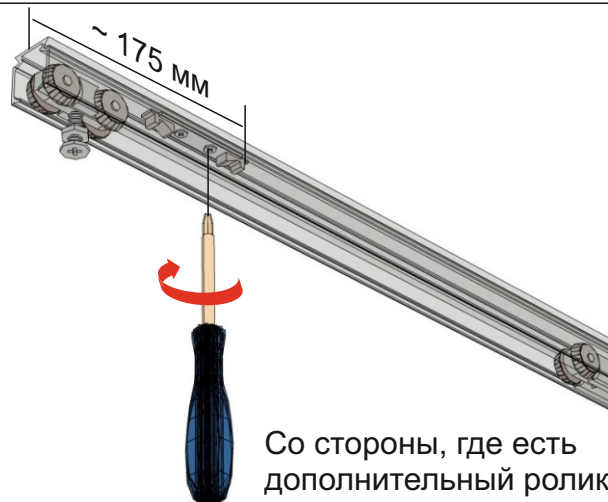

Со стороны, где есть дополнительный ролик отмерить 175 мм

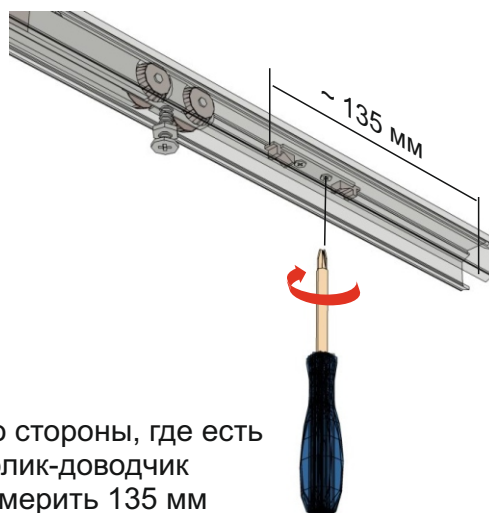


Со стороны, где есть ролик-доводчик отмерить 135 мм

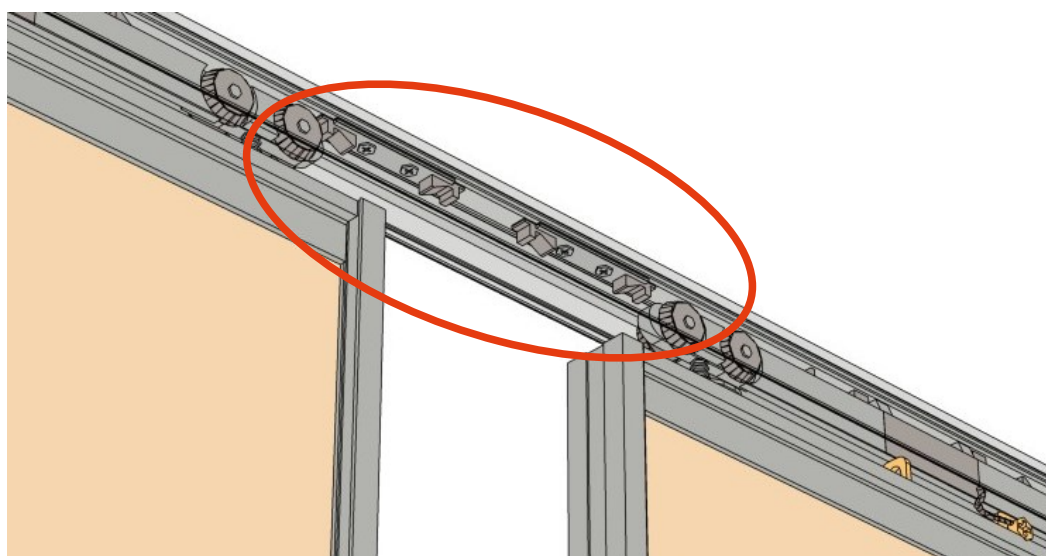


Ответные части доводчиков AIR PRO расположить по центру рельса


Инструкция по установке FUTURUM AIR PRO 28 мм с доводчиком и с механизмом синхронного открывания

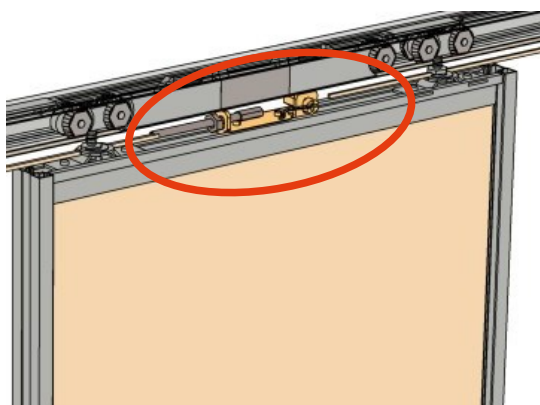


Закрепить на кронштейн резьбовую часть троса

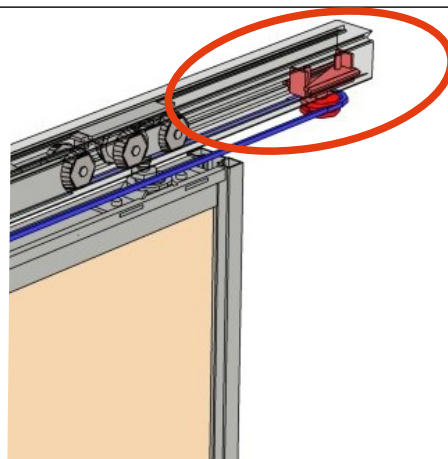


Протянуть трос через крепление троса AIR PRO

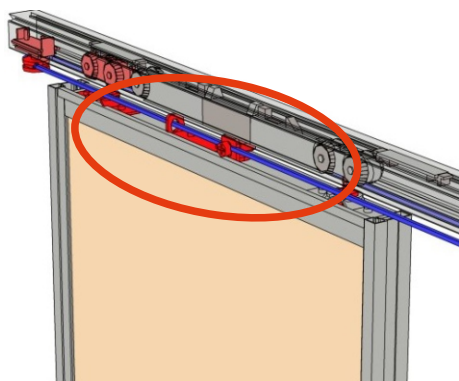


Протянуть трос через кронштейн второй двери и через второе крепление троса AIR PRO

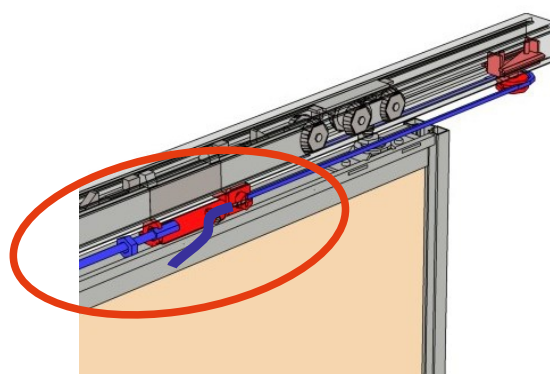



Вставить трос в кронштейн первой двери

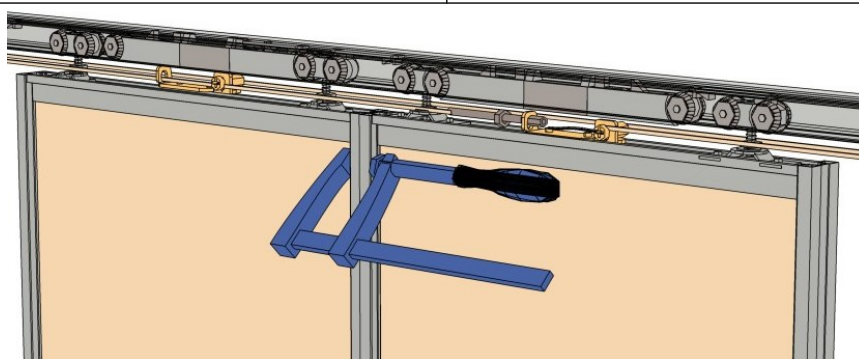


Закрепить двери по центру рельса с помощью струбины, натянуть трос и зафиксировать его винтами на кронштейнах

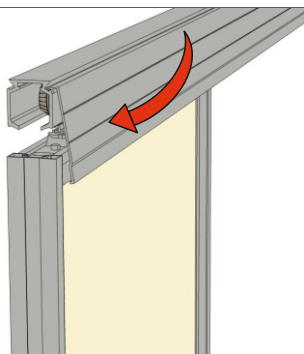

Крепление стена/потолок

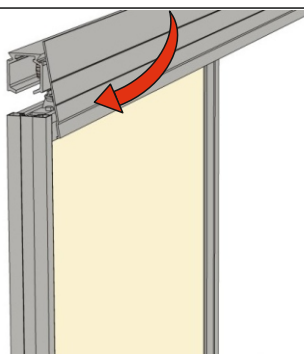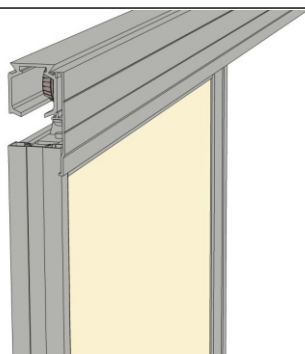

Крепление стена/стена

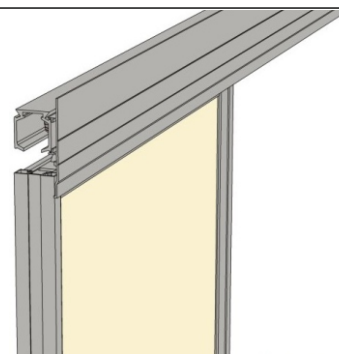

Инструкция по установке FUTURUM AIR PRO 28 мм с доводчиком и с механизмом синхронного открывания

Расчет дверей

Высота двери = $H - 65$ мм

Пример:

Высота проёма $H = 2400$ мм

$2400 - 65 = 2335$ размер двери по высоте

Ширина двери

Перехлест дверей - 12 мм Direct (20 мм Elegant; 30 мм Massive; 60 мм Grand)

Расчет ширины - $(\text{Проем} + \text{перехлест} * \text{количество перехлестов}) / \text{количество дверей}$

Пример:

Ширина проема 3000 мм

Количество дверей - 4 шт.

Количество перехлестов - 2

$(3000 + 12 * 2) / 4 = 756$ размер двери по ширине

Расчет горизонтальных профилей

Длина горизонтальных профилей = ширина двери - 24 мм

Пример:

Ширина двери 756 мм

$756 - 24 = 732$

Длина горизонтальных профилей 732 мм

Расчет вставок:

ДСП:

Высота вставки = высота двери - 47 мм

Ширина вставки = ширина двери - 5 мм

Стекло /зеркало

Высота вставки = высота двери - 49 мм

Ширина вставки = ширина двери - 7 мм

Инструкция по установке FUTURUM AIR PRO 28 мм с доводчиком и с механизмом синхронного открывания

