


Механизм складной для навесных шкафов

СХЕМА СБОРКИ

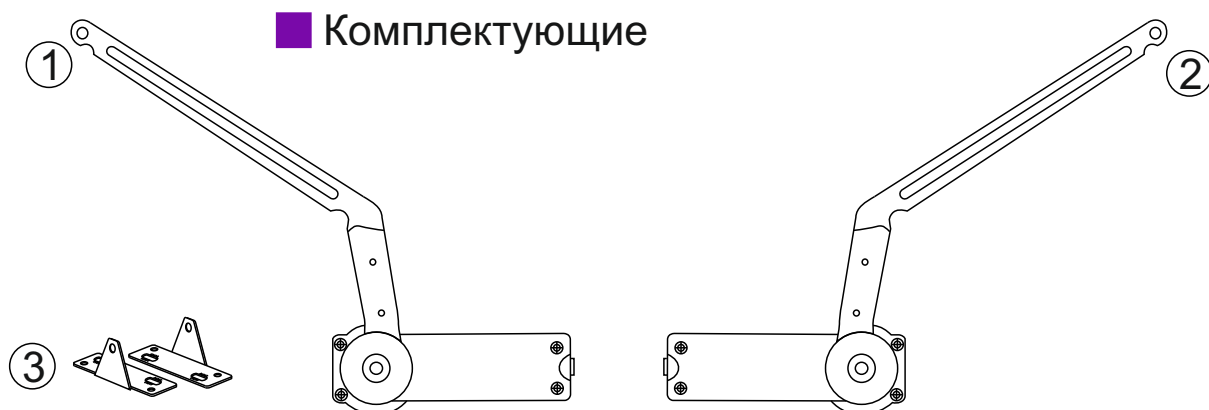

- ④ 18 саморезов
 ⑤ 2 амортизатора
 ⑥ 2 винта
- ① Левый блок - 1 шт.
 ② Правый блок - 1 шт.
 ③ Ответная часть - 2 шт.
 ④ Саморез - 18 шт.
 ⑤ Амортизатор - 2 шт.
 ⑥ Винт - 2 шт.



Ключ-шестигранник 5 мм - 1 шт

Ограничения

Высота двери - 360 мм
 Максимальный вес двери 5 кг

Сборочные размеры

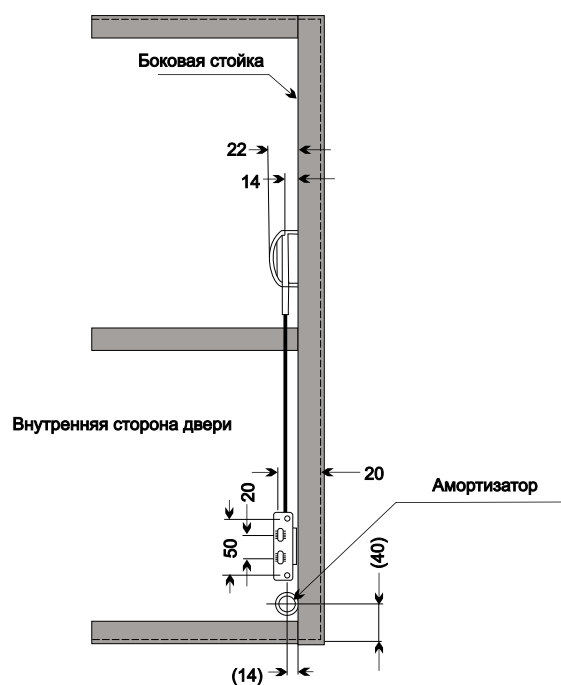
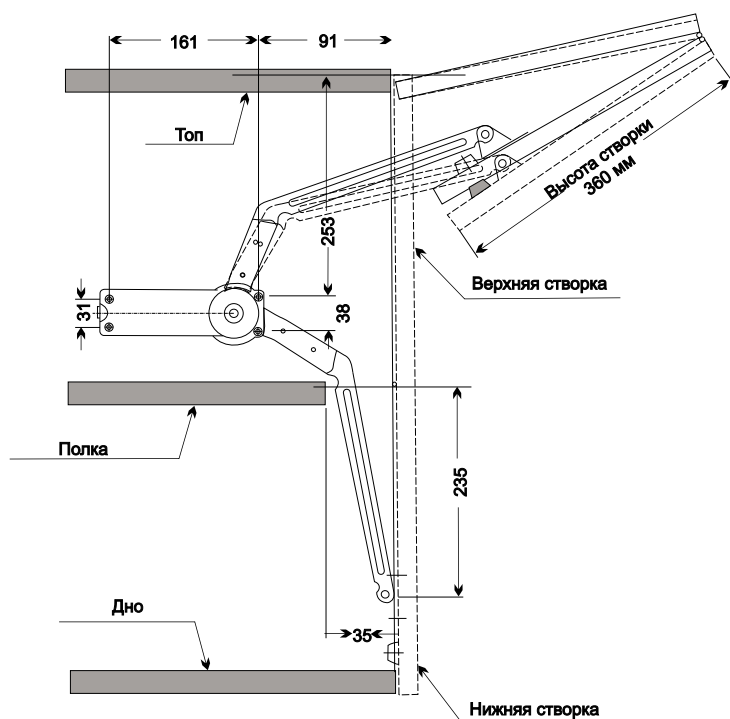


СХЕМА СБОРКИ

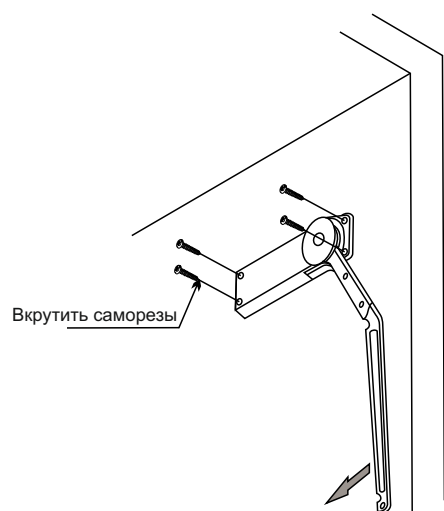


Рисунок 1

Сборка

1. Закрепите правый и левый блоки, вкрутив саморезы (см. рис 1).
2. Поверните рычаг вниз (см. рис 1).
3. Закрепите саморезами ответные части через овальные регулировочные отверстия, (см. рис 2).
4. Подсоедините и закрепите правый и левый блоки с помощью винтов к ответным частям (см. рис 2).
5. Закрепите амортизатор (см. рис 3).

Регулировка

1. Регулировка двери: через овальные отверстия ответной части произвести регулировку выше или ниже в пределах 3 мм. Отрегулируйте дверь и закрепите через круглые отверстия.
2. Винт регулировки усилия находится в задней части блока. Поворачивая шестигранный ключ по часовой стрелке уменьшается усилие на поднятие двери и удержание в открытом состоянии.
3. Ручка устанавливается на 20-30 мм выше оси вращения ответной части (см. рис 3).

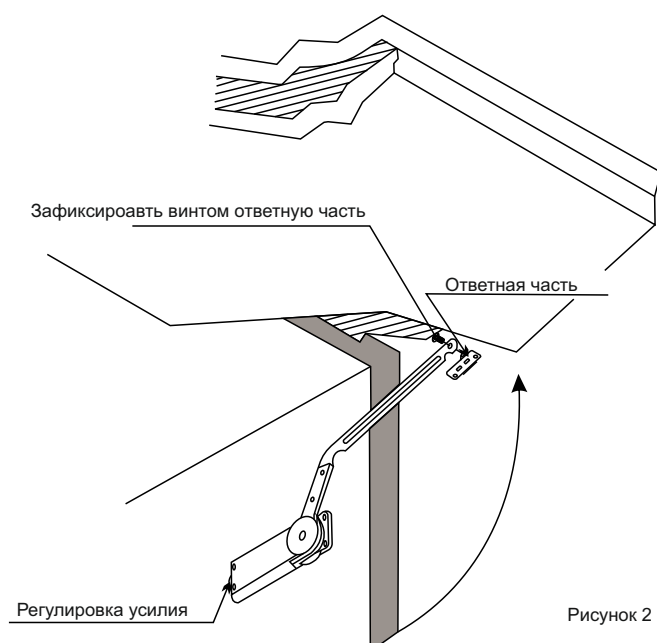


Рисунок 2

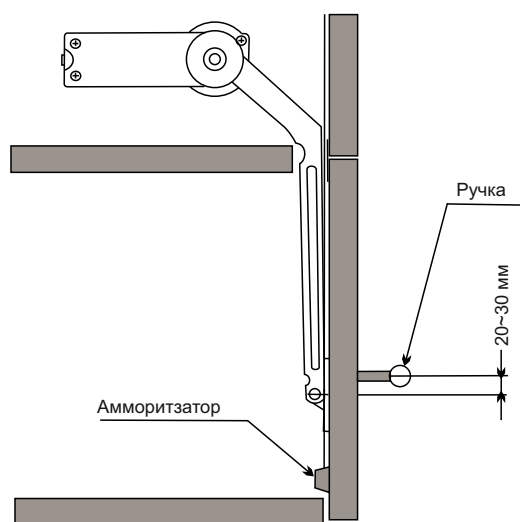


Рисунок 3

Внимание

Следует внимательно прочитать инструкцию перед сборкой. Неправильная установка может привести к повреждению деталей или травмам.